Send Quote Requests to info@automatedpt.com Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

DVP50MC11T
DVP50MC11T-06
DVP50MC11T-04S
DVP50MC11T-16S

EN Instruction Sheet

TR Bilgi Dökümani

TW 安裝說明

CN 安装说明

5014080603
2020-05-15

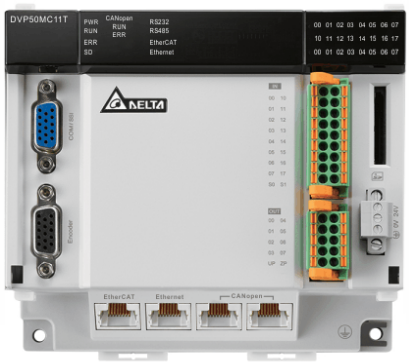

www.deltaww.com

EN ✓ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.

FR ✓ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boitier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).

TR ✓ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).

TW ✓ 本機為開放型（OPEN TYPE）機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。

CN ✓ 本机为开放型（OPEN TYPE）机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to DVP-50MC Series Motion Controller Operation Manual for details.

TR Ayrıntılar için DVP-50MC serisi motion kontrol Uygulama Manueline bakınız.

TW 詳細資料請參考 DVP-50MC 系列運動控制器操作手冊

CN 详细资料请参考 DVP-50MC 系列运动控制器操作手冊

EN Assembly TR Montaj TW 安裝 CN 组装

EN Pull out the two fixing clips at the top and bottom of the module first. Place the pins of left-side and right-side extension modules right in the four positioning holes and then push fixing clips toward the center of the module. Have the groove on the back of the module aimed at the DIN rail and push the module until you hear a click.

TR Önce modülün üst ve alt kısımlarındaki iki sabitleme tutturucusunu çekerek çıkarın. Sol ve sağ taraf genişletme modüllerinin pimlerini tam dört konumlandırma deliğine yerleştirip, sabitleme tutturucularını modülün merkezine doğru itin. Alttaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.

TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣拉出，將左右側延伸模組的定位針對應卡入到 4 個定位孔中，再將固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣拉出，将左右侧延伸模块的定位针对应卡入到 4 个定位孔中，再将固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。

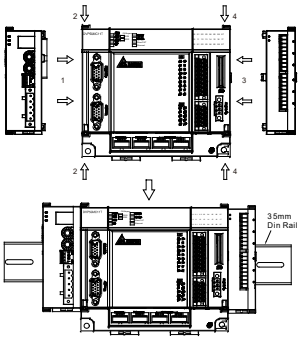

EN Pin definition TR Pin açıklama TW 接腳定義 CN 引脚定义

COM/SSI Port						Encoder Port					
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	DATA+	3	Tx	5	GND	1	A1+	4	Z1+	6	B2+
2	DATA-	9	Rx	7	Reserved	2	A1-	5	Z1-	12	B2-
6	CLK+	11	D+	10	Reserved	10	B1+	3	A2+	13	Z2+
14	CLK-	12	D-	4	Reserved	11	B1-	9	A2-	14	Z2-
8	GND	15	5V	13	Reserved	15	+5V	7	+5V	8	GND



EtherCAT Port				Ethernet Port				CANopen Port			
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	Tx+	4	Reserved	1	Tx+	4	Reserved	1	CAN_H	4	Reserved
2	Tx-	5	Reserved	2	Tx-	5	Reserved	2	CAN_L	5	Reserved
3	Rx+	7	Reserved	3	Rx+	7	Reserved	3	CAN_GND	6	Reserved
6	Rx-	8	Reserved	6	Rx-	8	Reserved	7	CAN_GND	8	Reserved



Input Power Port					
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	24VDC	2	0V	3	GND



Send Quote Requests to info@automatedpt.com
Call +1(800)985-6929 To Order or Order Online At Deltaacdrives.com

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸（mm）及產品外觀

CN 尺寸（mm）及产品外观

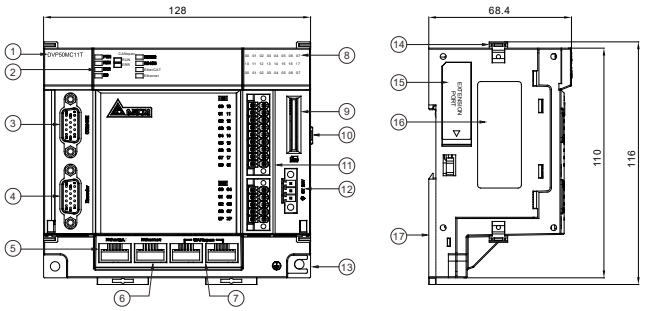

	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	State indicators	Durum indikatörleri	狀態指示燈	状态指示灯
3	COM/SSI communication port	COM/SSI haberleşme port	COM/SSI 通訊埠	COM/SSI 通讯口
4	Encoder port	Enkoder port	編碼器接口	编码器接口
5	EtherCAT communication port	EtherCAT haberleşme port	EtherCAT 通訊埠	EtherCAT 通讯口
6	Ethernet communication port	Ethernet haberleşme port	Ethernet 通訊埠	Ethernet 通讯口
7	CANopen communication port	CANopen haberleşme port	CANopen 通訊埠	CANopen 通讯口
8	IO indicators	I/O indikatörler	IO 指示燈	IO 指示灯
9	SD card slot	SD kart slotu	SD 卡插槽	SD 卡插槽
10	Right-side extension module port	Sağ-kenar ilave port	右側擴充模組接口	右侧扩展模块接口
11	Input and output pins and symbols	Giriş/Çıkış pin yerleri ve sembolleri	輸入輸出接腳及標示	输入输出脚位及标示
12	24V DC power port	24V DC besleme portu	直流 24V 電源接口	直流 24V 电源接口
13	Screw fixing clip	Vida sabitleme klipsi	螺釘固定扣	螺钉固定扣
14	Extension module fixing clip	İlave modül sabitleme klip	擴充模組固定扣	扩展模块固定扣
15	Left-side extension module port	Sol-kenar ilave port	左側擴充模組接口	左侧扩展模块接口
16	Nameplate	Etiket	銘牌	铭牌
17	DIN rail fixing clip	DIN ray klipsi	DIN 軌固定扣	DIN 轨固定扣

部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr Vi)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

台達電子工業股份公司
機電事業群
地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

Industrial Automation Headquarters
Delta Electronics, Inc.
Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

中达电通股份有限公司
地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003

Delta Greentech (China) Co., Ltd.
238 Min-Xia Road, Pudong District, ShangHai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

上海 电话 :(021)6301-2827
南昌 电话 :(0791)8625-5010
合肥 电话 :(0551)6281-6777
南京 电话 :(025)8334-6585
杭州 电话 :(0571)8882-0610
武汉 电话 :(027)8544-847
长沙 电话 :(0731)8827-7881
南宁 电话 :(0771)5879-599
厦门 电话 :(0592)5313-601
广州 电话 :(020)3879-2175
济南 电话 :(0531)8690-7277
郑州 电话 :(0371)6384-2772
北京 电话 :(010)8225-3225
天津 电话 :(022)2301-5082
太原 电话 :(0351)4039-475
乌鲁木齐 电话 :(0991)4678-141
西安 电话 :(029)8636-0780
成都 电话 :(028)8434-2075
重庆 电话 :(023)8806-0306
哈尔滨 电话 :(0451)5366-0643
沈阳 电话 :(024)2334-16123
长春 电话 :(0431)8892-5060

Asia

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code : 201209
TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595

Delta Electronics (Japan), Inc.
Tokyo Office
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255

Delta Electronics (Korea), Inc.
Seoul Office
1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302

Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228

Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: 91-124-4874900 / FAX : 91-124-4874945

Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: 66-2709-2800 / FAX : 662-709-2827

Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd.
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia
TEL: 61-3-9543-3720

Americas

Delta Electronics (Americas) Ltd.
Raleigh Office
P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive,
Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969

Delta Greentech (Brasil) S/A
São Paulo Office
Rua Itapeva, 26 – 3° Andar - Bela Vista
CEP: 01332-000 – São Paulo – SP - Brasil
TEL: 55-11-3530-8642 / 55-11-3530-8640

Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.
Mexico Office
Vía Dr. Gustavo Baz No. 2160, Colonia La Loma,
54060 Tlalnepantla Estado de Mexico
TEL: 52-55-2628-3015 #3050/3052

EMEA

Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Maketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support: Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3800

BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven, The Netherlands
Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3800

DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: +49(0)2921 987 0

France: Delta Electronics (France) S.A.
ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: +33(0)1 69 77 82 60

Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U
Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: +34(0)91 223 74 20
C/Llull, 321-329 (Edifici CINC) | 22@Barcrelona, 08019 Barcelona
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com
TEL: +34 93 303 00 60

Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.
Ufficio di Milano Via Senigallia 18/2 20161 Milano (MI)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: +39 02 64672538

Russia: Delta Energy System LLC
Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: +7 495 644 3240

Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey)
Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye – İstanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: + 90 216 499 9910

GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR)
P.O. Box 185668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre
Dubai, United Arab Emirates
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: +971(0)4 2690148

Egypt + North Africa: Delta Electronics
511 Cairo Bussiness Plaza, North 90 street,
New Cairo, Cairo, Egypt
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com